ELBE

GRD-635

Grabadora de Voz Digital

Guía Rápida de Inicio

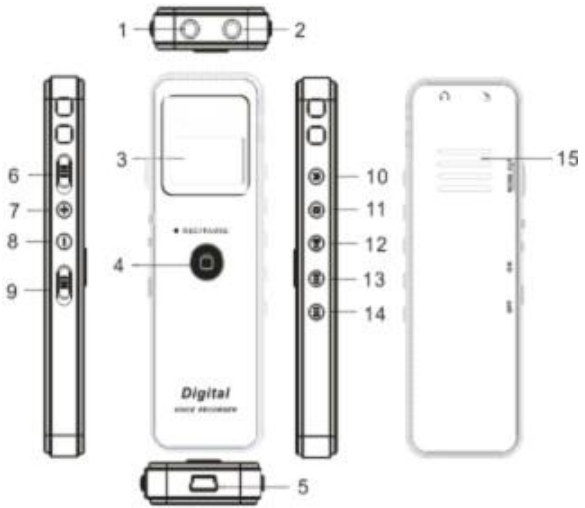

(1) Clavija de entrada
(2) Clavija auriculares
(3) Pantalla
(4) Grabar/Pause
(5) Puerto USB
(6) Cortar ruido
(7) Vol+
(8) Vol-
(9) On/Off
(10) MENÚ/"M"
(11) Stop/Guardar
(12) Play/Pausa
(13) Anterior/REW
(14) Siguiente/FF
(15) Altavoz

[1]. Encendido/Apagado On/Off:

A. Cuando el interruptor esté en posición "OFF" el aparato estará apagado y no se podrá encender.

B. Al deslizar el interruptor a la posición "ON" el aparato se encenderá automáticamente. Pulse y mantenga apretado **"▶II"** durante 2 segundos para encender/apagar.

[2]. Carga: Por favor cargue el aparato cuando la pantalla muestre "▭" a través del puerto USB, hasta que la pantalla muestre "▬". Normalmente la

carga durará de 3 a 5 horas.

[3]. GRABAR: Pulse y mantenga apretado durante 2 segundos “REC/PAUSE” para iniciar la grabación. El indicador REC parpadeará, púlselo otra vez para hacer pausa. Pulse “STOP” para detener y guardar la grabación.

[4]. Tecla para la reducción de ruido:

Para encender esta función ponga el selector “NOISE CUT” (eliminar ruido) hacia arriba y filtrará el ruido automáticamente, los archivos grabados se guardarán como “RNC***.*** “.

Recomendamos esta función cuando haya ruido ambiental. En entornos tranquilos no será necesario activarla.

En el menú principal pulse “⏮ ⏭” para seleccionar el modo.

A. Modo Música:

Pulse “M” para entrar en modo Música, **“⏯”** para reproducir y detener la música. “+/-” para ajustar el volumen. “⏮ ⏭” para seleccionar el archivo de música.

Durante la reproducción:

1) Pulse “MENU” para entrar en el submenú. “⏮ ⏭” para seleccionar. “MENU” para confirmar.

Pulse y mantenga apretados “⏮ ⏭” para REW/ FF (Rebobinar/Avanzar).

2) Pulse “MENU”, podrá ajustar “Repetir / Ecualizador / Volver a reproducir / Tiempos de reproducción / Espacio entre reproducción / Salir”.

Repetir: -“Repetir uno, Carpeta, Repetir Carpeta, Aleatorio”, “⏮ ⏭”para seleccionar, vuelva a pulsar “MENU” para confirmar.

Ecualizador: - “Natural, Rock, Pop, Clásica, Soft, Jazz, DBB”, “⏮ ⏭” para seleccionar, vuelva a pulsar “MENU” para confirmar.

Volver a Reproducir: - Pulse “M” para entrar en volver a reproducir, “A” parpadeará, pulse “⏭” para iniciar, después pulse “⏭” otra vez para detener, se reproducirá esta sección.

3). Ajustar “Replay**”** (volver a reproducir): Pulse “MENU” para entrar en “Repetición A-B”, “A” parpadeará, pulse “REC” para iniciar, después “B” parpadeará, pulse “REC” para elegir el punto final. Ahora se reproducirá repetidamente la sección “A” – “B”. Pulse “MENU” para volver a la reproducción normal.

4). Pulse “+/-” para ajustar los tiempos de reproducción y el espacio entre ellos " Replay times, Replay gap”.

Durante la reproducción en stop/pausa:

Pulse “MENU” para entrar en el submenú “Delete file, Delete all” (Borrar archivo,

Borrar todos).

Borrar archivo: Pulse “M” cuando la reproducción esté en stop, podrá borrar un archivo específico a través de “⏮ ⏭” y “YES NO”. O puede seleccionar “Borrar todos” para borrar todos los archivos.

B. Modo Voz:

Pulse “M” para entrar en Modo Voz:

Pulse “PLAY/PAUSA” para iniciar la reproducción o hacer pausa. Pulse y mantenga apretado “MENU” para salir. Utilice “⏮ ⏭” para seleccionar el archivo de voz.

Durante la reproducción:

Pulse y mantenga apretado “⏮ ⏭” para REW/FF (Rebobinar/Avanzar) durante la reproducción. Utilice “+/-” para ajustar el volumen.

Pulse “MENU” para entrar en “Repetir uno, Carpeta, Repetir Carpeta, Aleatorio” vuelva a pulsar “MENU” para seleccionar.

Durante la reproducción en stop/pausa:

Pulse “M” para entrar en el submenú. Podrá elegir: Tipo de grabación / Archivo de Voz / Control VOR / Escuchar / Tiempo de Grabación / Borrar Archivo / Borrar Todos / Salir. Pulse “MENU” y “⏮ ⏭” para seleccionar. Pulse y mantenga apretado "M" para volver al menú principal.

Tipo de Grabación: Por favor seleccione qué modo desea antes de grabar.

Después se auto-grabará en la carpeta específica. (Grabación PCM / Stereo / grabación Standard / Larga Grabación). Pulse “M” para confirmar.

Archivo de Voz: Puede elegir qué tipo de voz reproducirá. Pulse “M” para confirmar y salir.

Control VOR: Pulse “M”/ “⏮ ⏭” para elegir Habilitar/Des-habilitar VOR. Si habilita VOR solo grabará en entorno voz.

Escuchar: Función grabación Monitor. Pulse “M”/“⏮ ⏭” para elegir Habilitar/Des-habilitar. Si lo habilita, oirá la voz, si inserta un auricular, mientras esté grabando.

Tiempo de Grabación: Puede ajustar el tiempo de grabación y la duración por adelantado. Pulse “M” y “⏮ ⏭” para elegir el Temporizador de Grabación (Recording Timer). Pulse “⏮ ⏭” hasta año-mes-fecha hora- minuto. El número parpadeará. Podrá ajustarlo con “+/-”. Después pulse “M” para confirmar y salir. La duración por defecto de una grabación es de 1min. Ajustar la duración de una grabación es lo mismo que el temporizador.

Borrar archivo/Borrar todos: Puede borrar un archivo específico a través de “⏮ ⏭” y “YES NO”. O puede seleccionar “Borrar Todos” para borrarlos todos.

C. Modo FM:

Pulse “M”, podrá ajustar manualmente la frecuencia con “⏮ ⏭”. Pulse “M” otra vez para entrar en el sub-menú, encontrará disponibles: Auto Búsqueda /

Guardar / Grabar / Borrar / Borrar todos / Salir.

Pulse “M” para entrar y salir. Pulse y mantenga pulsado “M” para volver al menú principal.

Auto Búsqueda: La secuencia seguirá la frecuencia.

Primero elija que FM desea grabar. Pulse "M" para empezar. Pulse "STOP" para guardar. Salga a Modo Radio. El archivo grabado se guardará en Modo Voz / Tipo de Grabación / Grabación Stereo, el formato es “MP3”, el nombre por defecto “RFM***.mp3”. Podrá reproducir el archivo en “Stereo REC”.

D. Ajustes:

Pulse “M” para entrar en el submenú.

Luz: Pulse “M” para entrar y ajustarlo a través de “+/-”.

Idiomas: Pulse “M” para entrar y ajústelo utilizando “⏮ ⏭”.

Apagar/Contraste: Pulse “M” y ajústelo con “+/-”. (Apagar: por defecto 3 minutos)

Información de Memoria: Pulse “M”, verá la información de memoria.

Especificaciones:

Pantalla	128*64 Pantalla Dot Matrix
Capacidad Batería-Li	380mA
Capacidad de Grabación (Batería):	9hrs-HP,21hrs-SP,20hrs-LP
Interfaz USB:	mini 5pin USB
Interfaz Auriculares:	3.5mm
Tipo USB:	USB2.0
Formato Música:	MP3
LRC:	YES
SNR:	≥60dB
Tipos de Grabación:	HP、SP、LP
Capacidad de Grabación (4GB):	69hrs-HP, 278hrs-SP, 1117hrs-LP
Memoria Flash:	8GB
Dimensiones:	104*32.9*11.6mm
Peso:	41g
Entrada:	Micrófono Interno
Salida:	Double track headset 32ohm
FM:	87.5MHz—108MHz
STEREO/MONO:	STEREO

Accesorios:

Manual de Usuario, cable USB, Auriculares.